
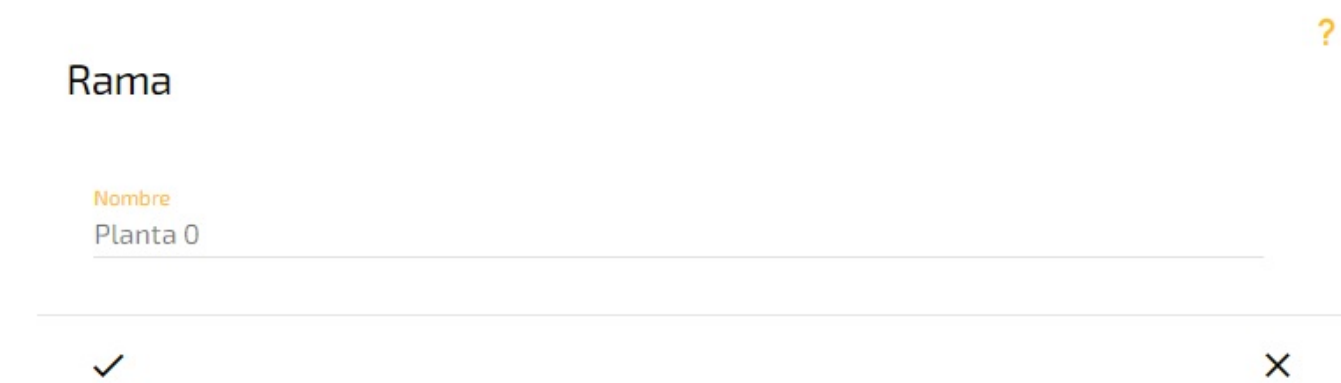




# Árbol de Clientes

Desde este menú desplegamos el árbol de localizaciones de las distintas instalaciones del cliente, disponiendo de tantos niveles como estancias tengamos, nos muestra la organización de cada una de las estancias y a los grupos que esté asociado. Por ejemplo asociamos a un cliente, sus instalaciones, de ahí podemos seleccionar en esa instalación otras agrupaciones y así tantos niveles como hayamos generado.



Con los permisos adecuados podemos editar los niveles y añadir mas estancias, subgrupos, etc, seleccionando  se despliegue un formulario para rellenar con las nuevas estancias.



Rellenamos el formulario con el nombre de la nueva estancia o nivel y seleccionamos  para que se graben los nuevos datos, en caso contrario seleccionamos  y saldremos del formulario sin modificar los datos.

Una vez seleccionamos el nivel deseado se visualiza en la pestaña contigua todo lo que está asociado a ese nivel.

From:

<http://doc.avfsmartcontrol.com/> - **Documentación**

Permanent link:

<http://doc.avfsmartcontrol.com/doku.php?id=es:main:tree>

Last update: **26/08/2020 07:31**

